


# HB-YDB Instrumenten Panel

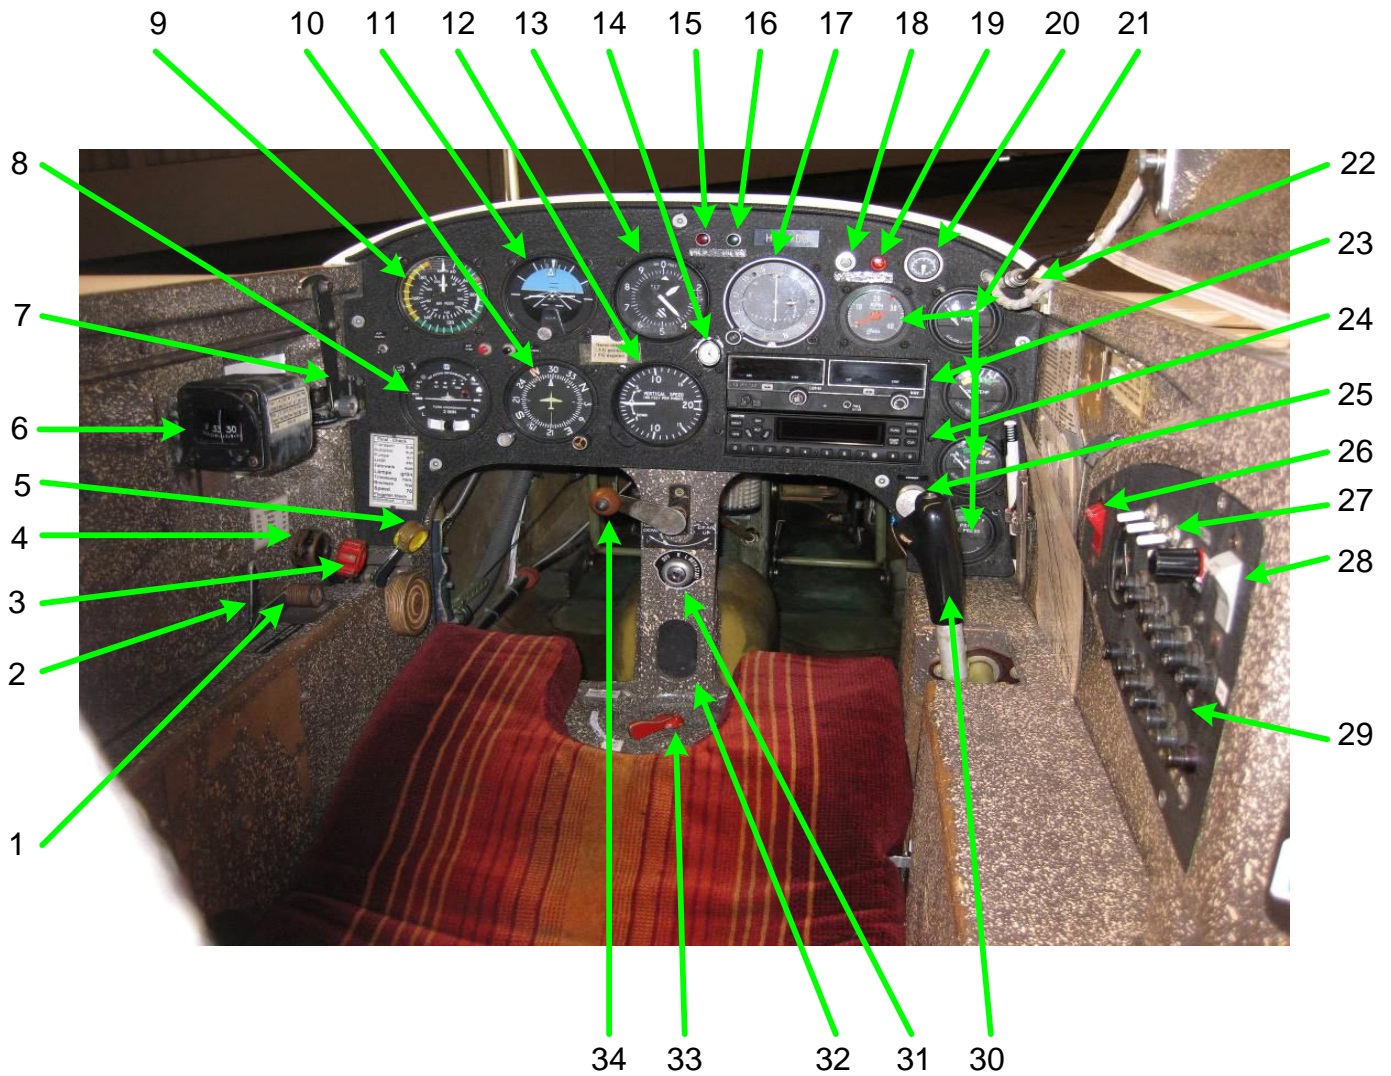


- |                      |   |                            |
|----------------------|---|----------------------------|
| 1 Speedbrake         | 13 Höhenmesser                                  | 23 Com / Nav               |
| 2 Trimmung Höhe      | 14 Uhr  | 24 Transponder             |
| 3 Mixer              | 15 Warnleuchte Fahrwerk<br>nicht oben           | 25 Benzineinspritzung      |
| 4 Power (Trottle)    | 16 Kontrolleuchte Fahrwerk<br>unten eingerastet | 26 Hauptschalter           |
| 5 Vergaser vorwärmen | 17 NAV  | 27 Lichtschalter           |
| 6 Kompass            | 18 Warnhorn aus                                 | 28 Benzinpumpe             |
| 7 Canopy verriegeln  | 19 Warnleuchte Canopy                           | 29 Sicherungen             |
| 8 Turn & Bank        | 20 Vakuum                                       | 30 Steuer mit Radiokontakt |
| 9 Geschwindigkeit    | 21 Motor Ueberwachung (5x)                      | 31 Zündschloss             |
| 10 Kreiselkompass    | 22 GPS Antenne                                  | 32 Fahrwerk Schauglas      |
| 11 Künstl. Horizont  |   | 33 Benzinhahn              |
| 12 Variometer        |   | 34 Fahrwerkkrabel          |

**Hinweis:** Bedeutung der Schalterstellungen:  
 EIN - Schalterposition draussen oder oben.  
 AUS - Schalterposition drinnen oder unten.

**Vorsicht:** KEINEN SCHALTER BETÄTIGEN, AUSSER MAN IST MIT DESSEN FUNKTION GENAUSTENS VERTRAUT.

# HB-YDB Autopilot

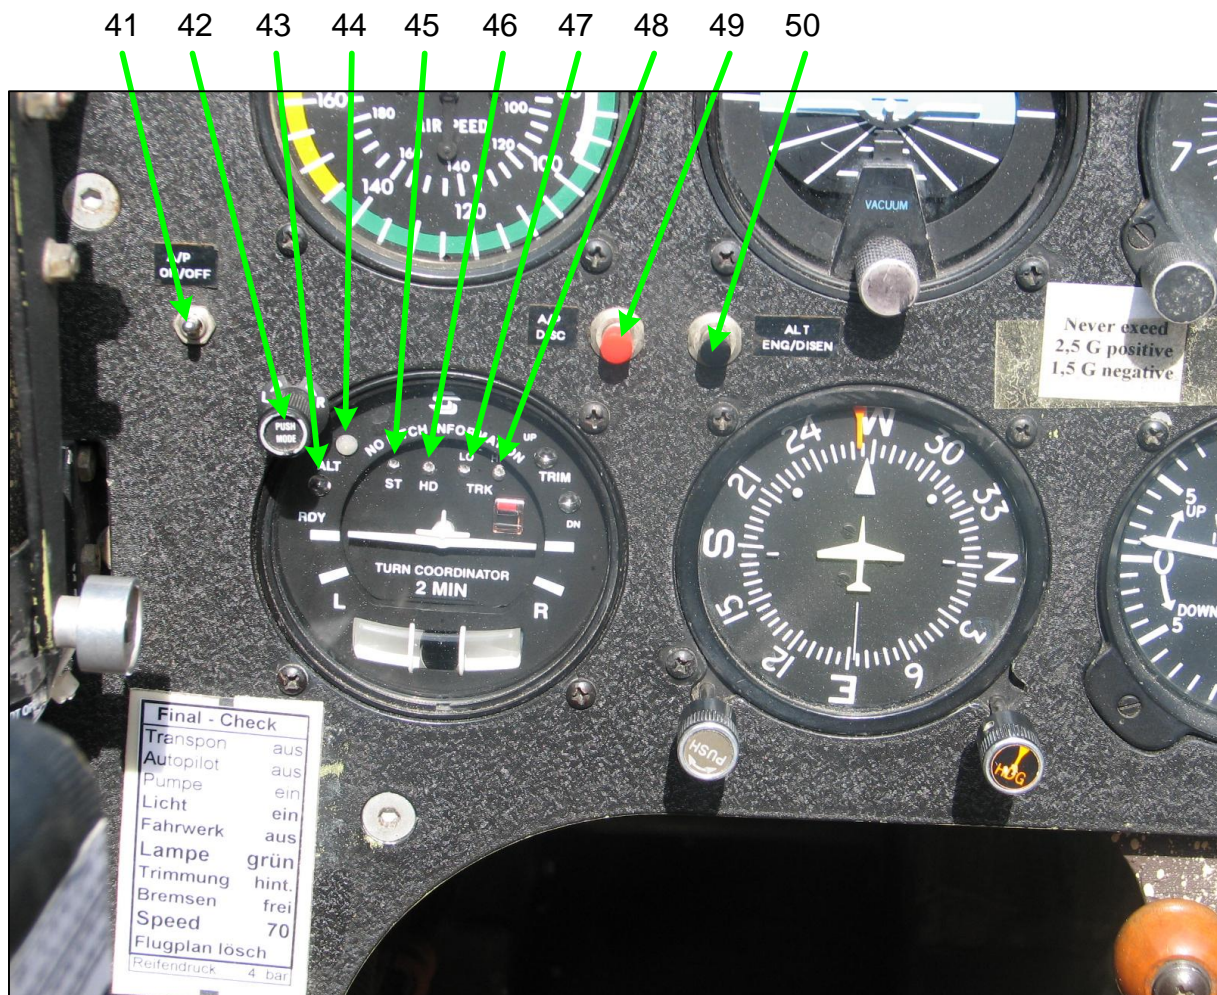


- 41 Hauptschalter AP
- 42 Wahlknopf
- 43 Ready Leuchte
- 44 Altitud Kontrollleuchte
- 45 Kurven-Kontrollleuchte
- 46 HD Kontrollleuchte
- 47 TRK low Kontrollleuchte
- 48 TRK hi Kontrollleuchte
- 49 AP Standby
- 50 Altitude

**Hinweis:** Bedeutung der Schalterstellungen:  
 EIN - Schalterposition draussen oder oben.  
 AUS - Schalterposition drinnen oder unten.

**Vorsicht:** KEINEN SCHALTER BETÄTIGEN, AUSSER MAN IST MIT DESSEN FUNKTION GENAUSTENS VERTRAUT.



# HB-YDB Funk Panel

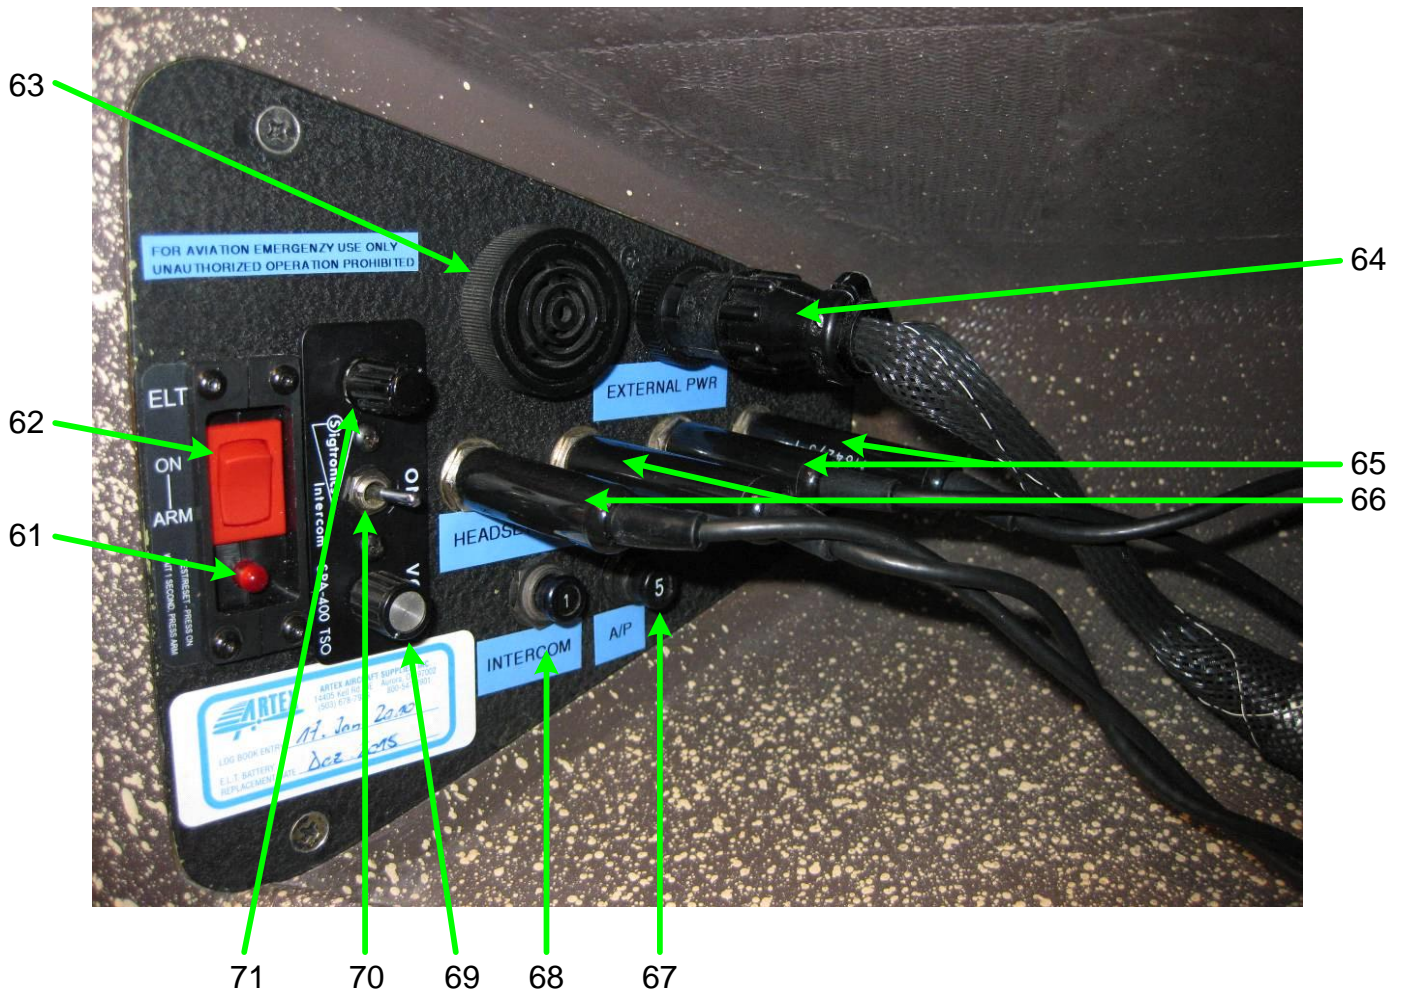

- 61 ELT Kontrolleuchte
- 62 ELT Schalter ARM / ON
- 63 Warnhorn
- 64 12V Steckdose
- 65 Kopfhörer Anschluss Passagier
- 66 Kopfhörer Anschluss Pilot
- 67 Sicherung AP
- 68 Sicherung Intercom
- 69 Lautstärke
- 70 Intercom Ein / Aus
- 71 Rauschen unterdrücken

**Hinweis:** Bedeutung der Schalterstellungen:  
EIN - Schalterposition draussen oder oben.  
AUS - Schalterposition drinnen oder unten.

**Vorsicht:** KEINEN SCHALTER BETÄTIGEN, AUSSER MAN IST MIT DESSEN FUNKTION GENAUSTENS VERTRAUT.